

# Makita


## 사용설명서

### 마끼다 전국 A/S 지정점

서울	• 동성SAD	02)2677-5882
	• 동양공구	02)475-1751
	• 봉호전기	02)2637-2644
	• 수리공구	02)806-8338
	• 서울공구	02)2683-8397
	• 영등포마끼다	02)2635-4101
	• 중앙전기	02)268-1469
	• 호남정류자	02)2279-2231
	• 동구상사	02)2279-8991
	• 미래산업공구	02)980-0483
고양	• 해성종합상사	031)970-0964
파주	• 남양종합공구	031)943-8085
성남	• 청계공구	031)752-0938
수원	• 제일초경공구	031)242-2909
화성	• 엘림종합상사	031)222-0924
안산	• 안산공구A/S	031)495-0989
일산	• 종합공구	031)968-5135
의정부	• 동양특수전기	031)843-0909
부천	• 부천마끼다	032)674-6535
인천	• 강원인물산업사	032)575-0989
	• 상원종합공구	032)422-0909
	• 신흥공구상사	032)589-6111
	• 유림종합공구	032)888-0991
	• 인천공구센터	032)589-5674
천안	• 동전사	041)569-9060
대전	• 금성종합기계상사	042)626-0975
청주	• 청주기공	043)252-0622
울산	• 계양기공	052)272-0600
대구	• 검전사	053)255-4209
	• 영남공구	053)422-8609
진주	• 청계천공구종합철물	055)757-6755
포항	• 포항자재센타	054)281-9788
부산	• 금강종합상사	051)311-2006
	• 삼진 T.M	051)868-4848
	• 신화상사	051)647-4320
	• 제일률	051)303-9800
	• 진흥기계공구	051)634-5800
	• 한신종합상사	051)817-0909
구미	• 대흥종합자재(주)	054)455-7235
창원	• 경호공구	055)288-6435
	• 태영상사	055)238-0181
마산	• 계양정공	055)241-1170
광주	• 광일종합전기	062)363-9150
	• 우림공구 주식회사	062)603-0949
남원	• 남원공구볼트백화점	063)625-9111
제주	• 일도공구마트	064)751-0989
	• 공구艰辛마트	064)751-0989

## 충전식 원형톱

model BSS610  
model BSS611

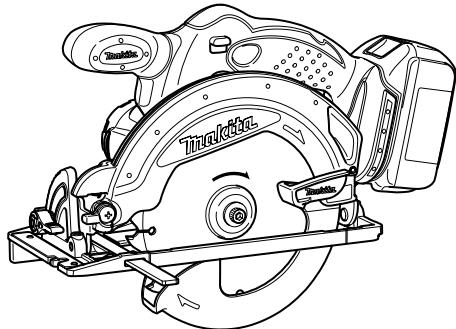

006699

MAKITA 충전식 원형톱을 구입 해 주셔서  
대단히 감사 합니다.

제품을 사용하시기 전에 이 『사용설명서』를  
잘 읽어보신 후 본 제품의 성능을 충분히  
이해한 다음 적절한 취급과 보수를 하셔서 항상  
안전하고 성능 좋게 사용하시도록 부탁드립니다.  
또, 사용설명서는 잘 보관하여 활용해 주시기  
바랍니다.

※ makita 서비스 인증서가 발부되어 영업하는  
지정점은 makita 전문 기술 교육을 이수한  
업체 이므로 믿고 방문하시어 전문서비스를  
받으시길 바랍니다.

## 제품사양

모델	BSS610	BSS611
날 직경	165mm	
최대 절단 깊이	90°	57mm
	45°	40mm
	50°	36mm
무부하속도 ( $\text{min}^{-1}$ )	3,700	
전장	347 mm	
중량	3.2 kg	3.1 kg
전압	D.C. 18V	

지속적인 연구, 개발로 인하여 상기 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

참고: 제품 사양은 국가별로 다를 수도 있습니다.

## 용도

본 공구는 작업물과 밀접히 접촉하면서 목재의 연귀각도 절단 및 가로, 세로의 직선적단 작업을 하기 위한 용도로 제작되었습니다.

# 일반안전수칙

## △ 경고:

사용설명서를 숙지하여 주십시오. 사용방법을 따르지 않으면 감전, 화재 또는 상해의 원인이 됩니다. 아래의 모든 주의사항에서 "전동공구"라 하는 것은, 전원선에 의해 작동하는 전동공구와 배터리에 의해 작동하는 (충전식) 전동공구를 의미합니다.

## 본 사용설명서를 잘 보관하여 주십시오.

### 작업장 안전

1. 작업장을 깨끗하고 밝게 하여 주십시오. 어질리지고 어두운 작업장은 사고의 원인이 됩니다.
2. 휘발성 액체, 가스, 또는 입자 등의 폭발성 물질이 있는 환경에서는 전동공구를 사용하지 마십시오. 전동공구에서는 스파크가 발생하므로, 입자나 가스에 점화가 될 수도 있습니다.
3. 전동공구가 작동되고 있을 때에는 작업자 이외의 다른 사람이나 어린이들이 접근하지 못하도록 하십시오. 주위가 산만하면 제어력 상실의 원인이 됩니다.

### 전기 안전

4. 전동공구의 플러그는 콘센트에 맞아야 합니다. 플러그를 어떠한 형식으로도 개조하지 마십시오. 접지된 전동공구에 다른 플러그를 연결하여 사용하지 마십시오. 개조되지 않은 플러그와 규격의 콘센트는 감전의 위험을 줄여 줍니다.
5. 파이프, 라디에이터, 레인지, 냉장고 등과 같은 접지면에 신체 접촉을 피합니다. 작업자의 몸이 닿을 경우 감전의 위험이 증가됩니다.
6. 전동공구를 비나 습기에 노출시키지 마십시오. 물이 전동공구에 들어갈 경우 감전의 위험이 증가됩니다.
7. 전원선을 무리하게 다루지 마십시오. 이동할 때나, 전동 공구를 당기거나, 플러그를 뽑을 때 전원선을 잡아당기지 마십시오. 열, 오일, 날카로운 모서리, 움직이는 부분으로부터 전원선을 멀리하여 주십시오.
8. 전원선이 손상되거나 엉킬 경우 감전의 위험이 증가됩니다.
9. 전동공구를 실외에서 사용할 경우에는 실외용 연결선을 사용하여 주십시오.

실외용 연결선은 감전의 위험을 줄여 줍니다.

### 작업자 안전

10. 전동공구 사용시에는 방심하지 말고, 어떤 작업을 하고 있는지 항상 주목하며, 상식적으로 생각하며 작업하여 주십시오. 피곤하거나, 약 복용 후, 또는 음주 후에는 전동 공구를 사용하지 마십시오. 전동공구를 사용중에 순간의 방심은 심각한 사고의 원인이 됩니다.
11. 의도하지 않은 작동을 방지하여 주십시오. 전원을 연결하기 전에 스위치가 꺼져 있는지를 먼저 확인하여 주십시오. 전동공구의 스위치에 손가락을 넣은 상태로 이동하거나 스위치가 켜진 상태에서 플러그를 연결할 경우 사고의 원인이 됩니다.
12. 전동공구를 작동시키기 전에 먼저 조절키와 렌치를 제거 합니다. 움직이는 부분에 렌치나 키가 꽂혀 있으면 상해의 원인이 됩니다.

13. 바른 자세로 작업하여 주십시오. 발을 적절한 위치에 고정시키고 균형 잡힌 자세로 작업하여 주십시오. 예기치 않은 상황이 발생하여도 전동공구를 보다 잘 제어 할 수 있습니다.
14. 작업복을 착용하여 주십시오. 작업시에는 헐렁한 옷이나 보석류 등을 삼가하여 주십시오. 움직이는 부분으로부터 머리카락, 의류, 장갑 등을 멀리하여 주십시오. 긴 머리카락 등을 움직이는 부분에 빨려 들어갈 수도 있습니다.
15. 접진설비에 연결된 접진장비를 사용할 경우, 연결이 잘 되었는지, 제대로 사용하고 있는지를 확인하여 주십시오. 접진장비를 사용하면 먼지로 인한 위험요소를 감소시킬 수 있습니다.

### 전동공구의 사용 및 관리

16. 무리하게 공구를 다루지 않습니다. 용도에 맞는 전동공구를 사용하여 주십시오. 용도와 용량에 맞게 사용하여야 작업 능률이 향상되며 안전하게 작업할 수 있습니다.
17. 스위치가 켜지지 않거나 꺼지지 않으면 전동공구를 사용하지 마십시오. 어떤 전동공구라도 스위치가 제대로 작동하지 않으면 위험하며, 수리를 받아야 합니다.
18. 전동공구를 조정을 하거나, 액세서리를 교환하거나, 또는 보관하기 전에 전원으로부터 플러그를 뽑거나 빛데리를 제거하여 주십시오. 그러한 안전예방조치는 예기치 않게 전동공구가 작동하는 위험을 감소시킵니다.
19. 사용하지 않는 전동공구는 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주시고, 전동공구나 본 사용설명서 내용에 익숙하지 않은 사람이 전동공구를 사용하지 않도록 하여 주십시오.

훈련 받지 않은 작업자가 사용할 경우 전동공구는 매우 위험합니다.

20. 유지보수를 하여 주십시오. 조정이 잘 되어 있는지, 움직이는 부분의 결속이 잘 되어 있는지, 손상된 부분은 없는지, 그 밖에 전동공구 작동에 이상을 줄 수 있는 모든 상태를 점검하여 주십시오. 손상된 경우 사용 전에 수리를 받으시기 바랍니다.

많은 사고가 전동공구의 유지보수를 제대로 하지 않아서 발생합니다.

21. 절삭용 전동공구는 날카롭고 깨끗하게 유지하여 주십시오. 제대로 유지보수 된 전동공구에 날카로운 절삭날을 사용하면 작업 중에 날이 걸려서 움직이지 않는 경우가 딜 하며, 제어가 더 어렵습니다.

22. 전동공구, 액세서리, 툴 비트 등을 사용할 때는 작업 조건과 작업 내용을 고려하여 지정된 용도의 전동공구를 선택하여, 사용설명서에 따라 사용하여 주십시오. 지정된 용도 이외로 전동공구를 사용할 경우 위험한 상황을 초래할 수 있습니다.

## 배터리 공구의 사용 및 관리

23. 배터리를 넣기 전에 반드시 스위치가 'OFF' (꺼짐) 위치에 있는지 확인하여 주십시오. 스위치가 켜져 있는 상태에서 전동공구에 배터리를 넣으면 사고가 발생할 수 있습니다.
24. 제조자에 의해 지정된 충전기로만 재충전하여 주십시오. 충전기는 다른 형태의 배터리와 함께 사용할 경우 화재가 발생할 수 있습니다.
25. 전동공구에는 지정된 배터리 만을 사용하여 주십시오. 다른 배터리를 사용하면 상해 및 화재의 위험이 있습니다.
26. 배터리를 사용하지 않을 때에는 양극을 연결시킬 수 있는 종이 클립, 동전, 열쇠, 못, 나사 및 기타 소형 금속 물체와 같은 금속 물체로부터 멀리하여 주십시오. 배터리 전극을 단락시키면 화상이나 화재가 발생할 수 있습니다.
27. 공구를 무리하게 사용하면 배터리로부터 액체가 흘러나올 수 있으며, 접촉하지 않도록 주의하여 주십시오. 접촉했을 경우에는 물로 씻어 주십시오. 액체가 눈에 들어가면 의사의 지시에 따라 주십시오. 배터리로부터 나온 액체는 자극이나 화상의 원인이 됩니다.

## 서비스


28. 사용하시는 전동공구는 자격을 갖춘 전문가가 마끼다 순정부품을 사용하여 수리하여야 합니다. 그러면, 전동공구를 안전하게 사용하는데 도움이 됩니다.
29. 윤활 작업이나 액세서리 교환 작업은 사용설명서를 따라 주십시오.
30. 손잡이를 항상 건조하고 청결하게 유지하여 주십시오. 또한, 기름과 그리스가 묻지 않도록 하여 주십시오.

## 기타 안전수칙

반복 사용으로 인해 제품에 친숙해졌다고 원형톱에 대한 안전 규칙을 어겨서는 안 됩니다. 이 공구를 안전하지 못하고 부정확하게 사용하게 되면, 심각한 대인 상해가 발생할 우려가 있습니다.

### 위험:

1. 절단부와 날에 손을 가까이 대지 마십시오. 다른 한 손으로는 보조 핸들 또는 모터 하우징을 잡으십시오. 양손이 톱을 쥐고 있으면 날에 의해 절단될 우려가 없습니다.
  2. 작업을 아래에 손을 두지 마십시오. 가드가 작업을 아래에 있는 날로부터 작업자를 보호할 수 없습니다.
- 날이 움직이고 있을 때에는 절단물을 제거하려고 하지 마십시오.
- 주의: 전원을 끈 후에도 날이 돌아갑니다. 날이 완전히 멈출 때까지 기다렸다가 절단물을 잡으십시오.
3. 작업물의 두께에 따라 절단 깊이를 조절하십시오. 전체 날의 티보다 적으면 작업물 아래에서 볼 수 있어야만 합니다.
  4. 작업물을 손으로 잡거나 다리 사이에 끼고 절단하지 마십시오. 작업물을 안전된 지지대에 고정하십시오. 신체 노출, 날 깜 현상 또는 통제력 상실 등을 최소화 하기 위해 작업물을 적절히 지지하는 것이 중요합니다.

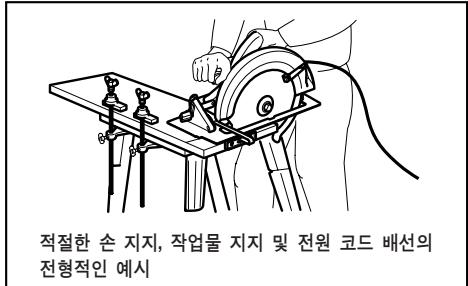


적절한 손 지지, 작업물 지지 및 전원 코드 배선의 전형적인 예시


000187

5. 절단 공구가 눈에 안 보이는 전선이나 코드와 접촉하고 있을 수 있는 작업시에는 절연되어 있는 면으로 공구를 쥐십시오. 전류가 흐르고 있는” 전선과 접촉하게 되면 공구의 노출된 금속 부분에도 “전류를 흐르게” 만들어 작업자가 감전될 수 있습니다.
6. 세로커키를 할 때에는 반드시 립 펜스나 직선 에지 가이드를 사용하십시오. 이는 정확한 절단력을 향상시켜 주며, 날이 튀어오를 확률을 줄여줍니다.
7. 정확한 크기와 모양(다이아몬드형 vs. 동근형)의 축 구멍을 가진 날을 사용하십시오. 톱을 올려놓는 곳과 일치하지 않는 날은 편심으로 작동하여 제어력을 상실하게 됩니다.
8. 손상되었거나 부정확한 날 와셔나 볼트를 사용하지 마십시오. 날 와셔와 볼트는 최적의 성능과 작동상의 안전성을 고려하여 특별히 설계되었습니다.
9. 반동 현상의 원인 및 예방:
  - 반동현상은 톱날이 끼거나 튀거나 잘못 놓였을 때 갑작스럽게 반응하는 것인데, 작업자를 향해 작업물로부터 빠져나오고 날이 들어 올려지게 됩니다.
  - 베인 자국이 폐쇄됨으로써 날이 끼거나 튀어 오를 때에는 날이 멈추고 모터가 유닛을 작업자를 향해 뒤로 작동시킵니다.
  - 날이 비틀리거나 잘못 놓이면 날의 뒤쪽에 있는 날이 목재의 표면에 박혀 날이 베인 자국으로부터 올라와 작업자를 향해 뒤로 튀어 오릅니다.반동 현상은 톱을 잘못 사용하거나 작업 순서가 정확하지 않은 결과이며, 다음과 같이 적절한 예방함으로써 피할 수 있습니다.\* 톱을 양 손으로 단단히 잡고, 반동 현상시 힘에 견뎌내기 위해 팔을 놓으십시오. 날과 평행하지는 않게, 날의 어느 한 쪽에 몸을 두십시오. 반동 현상은 톱이 뒤로 튀어 오르게 할 수는 있지만, 적절히 예방하면 반동현상의 힘에 작업자에 의해 제어될 수 있습니다.\* 날이 끼었을 때 혹은 어떠한 이유로 절단이 중단되었을 때에는 방아쇠를 풀고 날이 완전히 멈출 때까지 재료에서 톱이 움직이지 않게 잡고 계십시오. 작업물로부터 톱을 제거하거나 날이 움직이고 있는 동안 톱을 뒤로 당기지 마십시오. 반동현상이 발생할 수도 있습니다. 날이 낀 원인을 제거하기 위해 조사하여 교정하십시오.

- \* 작업물에서 톱을 재가동할 때에는 톱날을 베인 자국 중앙에 맞추고 톱날이 재료에 끼지 않았는지 점검하십시오. 톱날이 끼었으면 톱이 재가동될 때 작업물로부터 반동할 수도 있습니다.
- \* 날이 끼여 반동될 위험을 최소화 하기 위해 대형 판넬을 지지하십시오. 대형 판넬은 자체의 무게로 인해 휘는 경향이 있습니다. 양 쪽에서 판넬 아래, 절단선 가까이, 그리고 판넬의 모서리 가까이에 지지대가 놓여져야만 합니다.
- 절단 작업시 작업물에 톱을 놓을 필요가 있을 때에는 큰 부분에 톱이 놓이고 작은 부분이 잘려져야만 합니다.

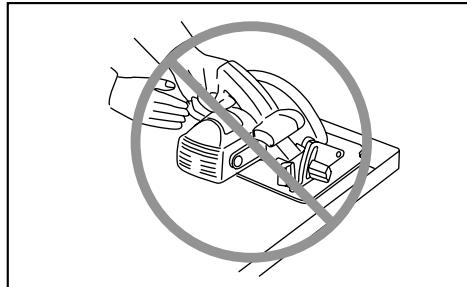


000049

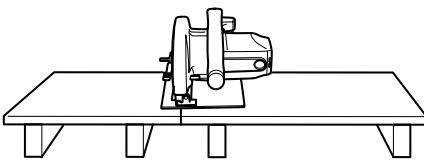

반동 현상을 피하기 위해 지지대나 판넬을 절단선 가까이에 두십시오.

000192

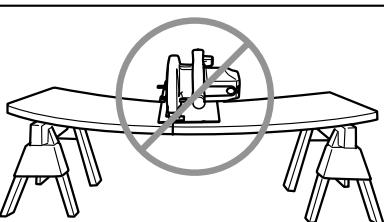

지지대나 판넬을 절단선으로부터 멀리 두지 마십시오.

000191

- \* 무디거나 손상된 날을 사용하지 마십시오. 날카롭지 않거나 부적절한 세트날은 과도한 마찰, 날 걸림 및 반동현상을 야기하여 좁게 베이게 합니다. 날에 고착된 점성 물질과 목재의 송진이 톱을 느리게 하며, 반동현성이 발생할 잠재력을 늘립니다. 먼저 공구로부터 이를 제거한 후 점성물질 및 송진 제거제, 끄거운 물, 등유로 청소함으로써 날을 깨끗하게 유지하십시오. 가솔린은 절대 사용하지 마십시오.
- \* 날 깊이와 경사 조절 잡금 레버는 단단히 조여져야만 하며, 절단하기전에 고정하십시오. 절단중 날 조정이 움직이면, 날이 걸려 반동 현상을 야기할 수도 있습니다.
- \* 기존의 벽이나 다른 컴컴한 곳에서 작업을 할 때에는 특별히 더 주의하십시오. 튀어나온 날이 반동현상을 야기할 수 있는 물체를 절단할 수도 있습니다. 절단을 하기 위해서는 점이식 핸들을 사용하여 하부 가드를 접으십시오.
- \* 반드시 양 손으로 공구를 단단히 잡으십시오. 톱 뒤에 손이나 손가락을 절대 놓지 마십시오. 반동현성이 발생하면 손 쪽으로 뒤로 튀어 심각한 대인 상해를 야기할 수 있습니다.
- \* 톱에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 톱에 무리한 힘을 가하면 절단이 고르지 못하고, 정확성이 떨어지며, 반동현성이 발생할 수 있습니다. 날이 느려지지 않고 절단하도록 속력을 내어 톱을 앞으로 미십시오.

10. 매번 사용하기 전에 하부 가드가 잘 달혀 있는지 점검하십시오. 하부 가드가 자유롭게 움직이지 않고 즉각 닫히면 톱을 작동하지 마십시오. 열려진 위치에서 하부 가드를 클램프로 조이거나 묶지 마십시오. 톱이 우연히 떨어지면 하부 가드가 구부러질 수도 있습니다. 점이식 핸들로 하부 가드를 올리고, 자유롭게 움직이는지 확인하고, 모든 각도와 절단 깊이에서 날이나 다른 부분을 만지지 마십시오.

하부 가드를 점검하려면, 손으로 하부 가드를 연 후, 놓았다가 가드가 닫히는지 살펴 보십시오. 또한 점이식 핸들이 공구 하우징을 건드리지 않는지 점검하십시오. 날이 열려진 상태에서 자리를 비우는 것은 매우 위험하며, 심각한 대인 상해를 야기할 수 있습니다.

11. 하부 가드 스프링의 작동을 점검하십시오. 가드와 스프링이 적절히 작동하지 않으면 사용하기 전에 서비스 받아야만 합니다. 하부 가드는 손상된 부품, 점착성 퇴적물, 또는 부스러기의 누적으로 인해 둔하게 작동할 수도 있습니다.

12. 하부 가드는 “복합 절단”과 같은 특별한 절단 목적으로만 수동으로 점혀져야만 합니다. 점이식 핸들로 하부 가드를 들어 올리고, 날이 재료에 들어가자 마자 하부 가드를 놓으십시오. 다른 모든 톱질시에는 하부 가드는 자동으로 작동합니다.


13. 톱을 작업대나 바닥에 내려놓기 전에 반드시 하부 가드가 날을 감싸고 있는지 확인하십시오. 보호되지 않은 상태에서 들고 있는 날은 톱이 뒤로 움직이게 하여 궤도 내에 있는 모든 것을 절단할 수 있습니다. 스위치가 놓여진 후 날이 멈출 때까지 걸리는 시간을 알고 계십시오. 절단을 마친 후 공구를 내려놓기 전에 하부 가드가 달혀 날이 완전히 멈추었는지 확인하십시오.

14. 젖은 목재, 압력 압축 처리된 판재, 용이가 있는 목재를 절단할 때에는 특별히 더 주의하십시오. 날 속도를 줄이지 않고 공구를 부드럽게 앞으로 나아가게 하기 위해 절단 속도를 조절하십시오.

15. 목을 절단하지 않도록 하십시오. 절단하기 전에 판재로부터 모든 목을 조사하여 제거하십시오.


16. 절단할 때 떨어질 부분이 아니라 단단히 지지되고 있는 부분에 톱 베이스의 큰 부분을 놓으십시오. 예를 들어, 그림 1은 판자 의 끝을 제거하기 위한 적절한 방법을 보여주며, 그림 2는 잘못된 방법을 보여줍니다. 만일 작업물이 짧거나 작으면, 클램프로 조이십시오. 짧은 부분을 절대 손으로 잡지 마십시오.

그림. 1

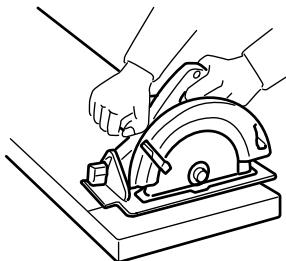


000193

그림. 2

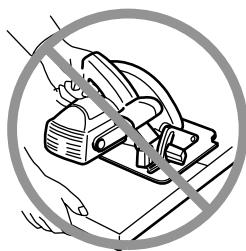

000190

17. 바이스로 거꾸로 고정되어 있는 회전톱으로 톱질하지 마십시오. 이는 매우 위험하며, 심각한 사고를 야기할 수 있습니다.

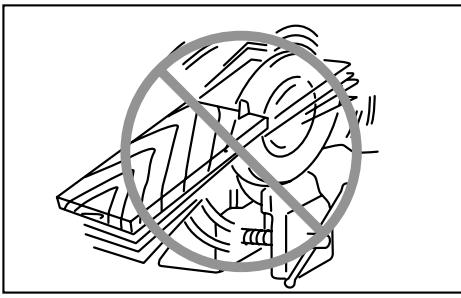

000029

18. 어떤 재료는 유독할 수도 있는 화학물질을 포함하고 있습니다. 먼지 흡입 및 피부 접촉을 방지하기 위해 주의하십시오. 재료 공급자의 안전 데이터를 따르십시오.
19. 톱날에 측압을 주어 날을 멈추지 마십시오.
20. 반드시 본 설명서에서 권장한 날을 사용하십시오. 연삭 훌을 사용하지 마십시오.
21. 공구를 사용할 때에는 방진 마스크와 귀마개를 착용 하십시오.

## 본 사용설명서를 잘 보관하여 주십시오.

### △ 경고

본 제품을 잘못 사용하거나, 사용설명서에 기재된 안전 수칙을 따르지 않으면 심각한 상해를 입을 수 있습니다.

## 배터리 사용상의 안전수칙

1. 배터리를 사용하기 전에 (1)충전기, (2)배터리, (3)제품에 대한 사용설명과 주의사항을 숙지하여 주십시오.
2. 방데리를 분해하지 마십시오.
3. 작동시간이 매우 짧아지면 즉시 작업을 중지하여 주십시오. 과열의 위험이 있으며, 이로 인한 화재 및 폭발의 위험이 있습니다.
4. 전해질이 눈에 들어갔을 경우, 즉시 깨끗한 물로 닦아 주시고 의사와 상담해 주시기 바랍니다. 시력을 상실할 수도 있습니다.
5. 배터리를 쇼트시키지 마십시오.
  - (1) 전도성의 물질을 전극에 접촉시키지 마십시오.
  - (2) 바늘이나 동전 등의 다른 금속성 물건들과 배터리를 같이 보관하지 마십시오.
  - (3) 배터리를 물이나 비에 노출시키지 마십시오.  
배터리의 쇼트는 전류가 다량으로 흐르게 하거나, 과열, 화재 및 고장의 원인이 됩니다.
6. 전동공구와 배터리를 섭씨 50도 이상이 되는 장소에 보관하지 마십시오.
7. 배터리가 심하게 파손되었거나 수명이 다 했어도 소각하지 마십시오. 폭발의 위험이 있습니다.
8. 배터리에 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오.

## 본 사용설명서를 잘 보관하여 주십시오.

### 배터리 수명을 최대로 유지하는 방법


1. 완전방전이 되기 전에 충전하여 주십시오.  
공구의 힘이 약해지면 작업을 중단하고 배터리를 충전하여 주십시오.
2. 완전충전된 배터리를 재충전하지 마십시오.  
과충전은 배터리의 수명을 단축시킵니다.
3. 섭씨 10도~40도의 실내온도에서 충전하여 주십시오.  
뜨거운 배터리는 충전하기 전에 먼저 식혀 주십시오.

# 기능설명

## △ 주의:

- 공구의 기능을 조정하거나 점검하기 전에는 항상 공구의 스위치가 꺼져 있는지, 플러그가 뽑혀 있는지 확인하여 주십시오.

## 배터리의 설치 및 제거

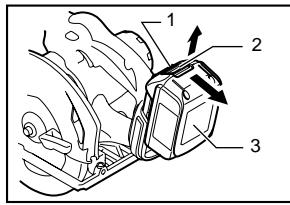

006700


1. 적색 부분
2. 버튼
3. 배터리

- 배터리의 삽입 또는 제거 전에는 반드시 공구의 스위치를 고십시오.
- 배터리를 제거하려면, 카트리지 전면에 있는 버튼을 밀면서 공구로부터 빼십시오.
- 배터리를 삽입하려면, 배터리에 있는 둘출부를 하우징에 있는 홈에 맞추고 제자리에 밀어 넣으십시오. 반드시 딸깍 소리와 함께 제자리에 잠길 때까지 밀어 넣으십시오.  
버튼의 윗쪽에 적색 부분이 모이면 완전히 잠기지 않은 것입니다. 적색 부분이 보이지 않을 때까지 끝까지 삽입하십시오. 그렇지 않으면 공구로부터 떨어져 작업자나 주변의 사람에게 상해를 입힐 수 있습니다.
- 배터리를 삽입할 때 완력을 사용하지 마십시오. 카트리지가 쉽게 미끄러지지 않으면 정확하게 삽입된 것이 아닙니다.

## 절단깊이의 조절


### △ 주의:

- 절단 깊이를 조정한 후 반드시 레버를 단단히 조이십시오. 깊이 가이드에 있는 레버를 풀고, 베이스를 위 아래로 움직입니다. 원하는 절단 깊이에서 레버를 돌려 베이스를 고정합니다. 보다 깨끗하고 안전한 절단을 위해, 하나의 날크립만이 작업물 아래에 돌출되도록 절단 깊이를 설정하십시오. 적절한 절단 깊이를 사용함으로써 대인 상해를 야기할 수 있는 위험한 반동 현상에 대한 잠재성을 줄여줍니다.

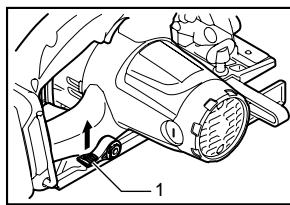

006701

1. 레버

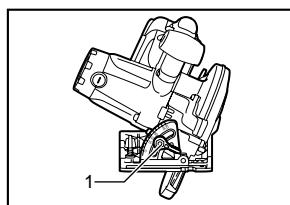

006702

1. 레버


## 경사 절단

### BSS610 모델

전면 베이스에 있는 경사각 플레이트 레버를 푸십시오.  $0^{\circ}$  -  $50^{\circ}$ 로 기울여 원하는 각도로 맞춘 후 레버를 단단히 고정하십시오. 정확한  $45^{\circ}$  각도의 절단을 할 때에는  $45^{\circ}$  스토퍼를 사용하십시오.  $0^{\circ}$  -  $45^{\circ}$  경사 절단을 하려면 시계 반대 방향으로 스토퍼를 돌리고,  $0^{\circ}$  -  $50^{\circ}$ 의 경사 절단을 하려면 시계 방향으로 스토퍼를 돌리십시오.

### BSS611 모델


전면 베이스에 있는 경사각 플레이트 레버를 푸십시오.  $0^{\circ}$  -  $50^{\circ}$ 로 기울여 원하는 각도로 맞춘 후 레버를 단단히 고정하십시오.

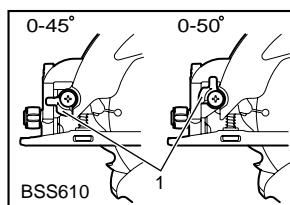

006703


1. 스토퍼

## 조준

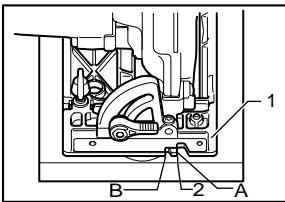

006704

1. 베이스
2. 절단선

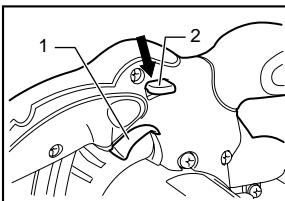

006705

1. 스위치
2. 잠금 해제 레버

## 스위치 작동

### △ 주의:

- 공구에 배터리를 삽입하기 전에 반드시 스위치가 잘 작동하며 놓았을 때 “꺼짐” 위치로 되돌아 오는지 확인하십시오.
- 잠금 해제 레버를 누르지 않은 상태에서 스위치를 세게 당기지 마십시오. 스위치가 부서질 수 있습니다.

스위치가 우연히 당겨지는 것을 방지하기 위해 잠금 해제 레버가 제공되어 있습니다. 공구를 가동하려면, 잠금 해제 레버를 누르고 스위치를 당기십시오. 멈추려면 스위치를 놓으십시오.

### △ 경고:

- 안전을 위해 본 공구에는 공구가 부주의하게 가동되는 것을 방지해 주는 잠금 해제 레버가 장착되어 있습니다. 잠금 해제 레버를 누르지 않고 스위치를 담그릴 때 작동한다면 공구를 절대 사용하지 마십시오. 다음에 사용하기 전에 마끼다 서비스 센터에 적절한 수리를 의뢰하십시오.
- 잠금 해제 레버의 기능과 목적을 헛되게 하지 마십시오.

## 램프의 점등

### BSS610 모델

### △ 주의:

- 빛을 들여다 보거나 광원을 직접 보지 마십시오. 램프만을 켜려면, 잠금 해제 레버를 누르지 않고 스위치를 당기십시오. 램프를 켜고 공구를 가동하려면, 잠금 해제 레버를 누르고 잠금 해제 레버를 누른 상태에서 스위치를 당기십시오.

### 참고:

- 마른 천을 이용하여 램프 렌즈의 먼지를닦으십시오. 램프 렌즈에 손상이 가지 않도록 주의하십시오. 그렇지 않으면 조도가 떨어질 수도 있습니다.
- 램프 렌즈를 닦기 위해 휘발유, 신나 등을 사용하지 마십시오. 이러한 물질을 사용하면 렌즈에 손상이 갑니다.

### △ 주의:


- 공구로 작업을 하기 전에는 반드시 공구의 스위치가 꺼져 있고 배터리가 제거되어 있는지 확인하십시오.

## 톱날의 설치 및 제거

### △ 주의:


- 날이 공구의 전면을 향해 있는 날니와 함께 설치되도록 하십시오.
- 날을 설치하거나 제거할 때에는 마끼다 렌치만을 사용하십시오. 날을 제거하려면, 날이 회전할 수 없도록 샤프트 룹을 누르고, 각 렌치를 사용하여 육각 볼트를 시계 방향으로 푸십시오. 그리고 나서 육각 볼트, 외부 플랜지, 날을 제거하십시오.
- 날을 설치하려면, 제거 절차의 역순을 따르십시오. 육각 볼트를 시계 반대 방향으로 단단히 조이십시오.

## 조립

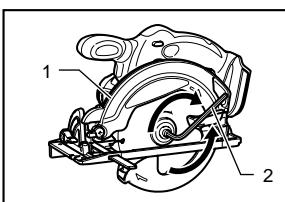


006706

1. 스위치
2. 육각렌치

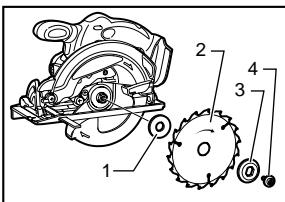

006707


1. 내부 플랜지
2. 톱날
3. 외부 플랜지
4. 육각 볼트

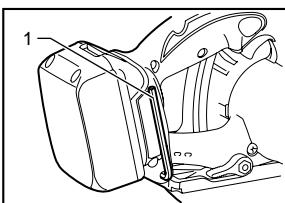

006708

1. 육각 렌치

## 작동

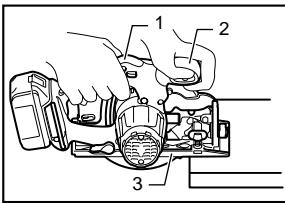

006709

1. 후면 핸들
2. 전면 그립
3. 베이스

날을 교체할 때에는 상부, 하부 날 가드에 쌓인 톱 먼지를 제거 하십시오. 그러나, 이렇게 한다고 해도 매번 사용하기 전에 하부 가드의 작동을 점검하십시오.

### 육각 렌치의 보관

사용하지 않을 때에는 잃어버리지 않도록 그림과 같이 육각 렌치를 보관하십시오.

#### △ 주의:

- 반드시 제자리에 잠길 때까지 배터리 를 삽입하십시오. 버튼의 월쪽에 적색 부분이 보이면 완전히 잠긴 것이 아닙니다. 적색 부분이 보이지 않을 때까지 완전히 삽입하십시오. 그렇지 않으면, 공구로부터 우연히 빠져나와 대인 상해를 야기할 우려가 있습니다.
- 공구를 직선으로 앞으로 부드럽게 움직이십시오. 공구에 무리한 힘을 가하거나 비틀면 모터가 과열되며, 위험한 반동현상이 발생하여 심각한 상해를 야기할 수 있습니다.
- 배터리가 방전될 때까지 공구를 연속으로 작동한 경우에는 새로운 배터리로 바꾸기 전에 15분 정도 공구를 쉬게 하십시오.


공구를 단단히 잡으십시오. 공구는 전면 그립과 후면 핸들로 나누어져 있습니다. 공구를 잘 잡기 위해 그 둘을 사용하십시오.

양 손이 톱을 잡고 있으면 날에 의해 잘릴 우려가 없습니다.

날이 어느 것과도 접촉하지 않은 상태에서 절단될 작업물에 베이스를 놓으십시오. 그리고 나서 공구의 전원을 켜고 날이 전속력에 이를 때까지 기다리십시오. 톱질이 끝날 때까지 평평하게 유지하고, 부드럽게 앞으로 나아가면서 작업물 표면에서 공구를 앞으로 움직이십시오.

깨끗한 절단을 하기 위해, 톱질선을 직선으로 유지하고, 진행 속도를 일정하게 유지하십시오. 만일 원하는 절단선 대로 절단이 잘 되지 않으면 공구를 절단선으로 되돌리려고 돌리거나 무리한 힘을 가하지 마십시오. 이렇게 하면 날이 걸려 위험한 반동현상이 발생하며, 심각한 상해를 야기할 수도 있습니다. 스위치를 놓고 날이 멈출 때까지 기다렸다가 공구를 빼내십시오. 새로운 절단선에 공구를 다시 맞추고 절단을 다시 시작하십시오. 작업자가 톱으로부터 배출되는 목재 먼지나 부스러기에 노출되는 곳에 톱을 두지 않도록 하십시오. 상해를 방지하기 위해 보안경을 착용하십시오.

## 립 펜스(가이드 자)

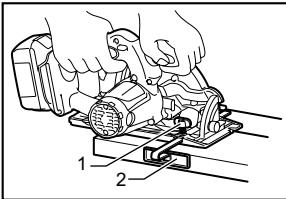

006710

1. 클램핑 나사
2. 립 펜스(가이드 자)

편리한 립 펜스는 아주 정확한 직선 절단을 가능하게 합니다. 작업물 축면에 대해 립 펜스를 편안하게 위로 밀고, 베이스 전면에서 나사로 고정합니다. 이는 또한 동일한 폭의 반복 절단을 가능하게 합니다.

## 유지 보수

### ⚠ 주의:

- 검사나 유지보수를 하기 전에는 반드시 공구의 스위치가 꺼져 있고 배터리가 제거되어 있는지 확인하십시오.

### 정확한 90° 및 45° 절단(수직 및 45° 절단)을 위한 조정


#### BSS610 모델

이는 공장에서 조정되어 출하됩니다. 그러나 기능이 잘 듣지 않을 때는 삼각자, 곱자 등을 이용하여 베이스와 날이 90° 또는 45°를 이루도록 하면서 육각 렌치로 조절 나사를 조정합니다.

### 정확한 90° 절단(수직 절단)을 위한 조정


#### BSS611 모델

이는 공장에서 조정되어 출하됩니다. 그러나 기능이 잘 듣지 않을 때는 삼각자, 곱자 등을 이용하여 베이스와 날이 90°를 이루도록 하면서 육각 렌치로 조절 나사를 조정합니다.

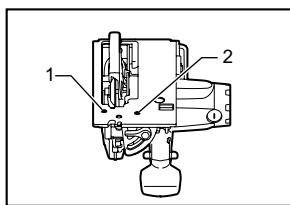

006713


1. 45° 조절 나사 (BSS610만)
2. 90° 조절 나사

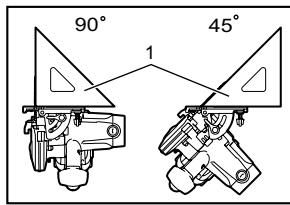

006714


1. 삼각자

## 카본 브러쉬의 교환

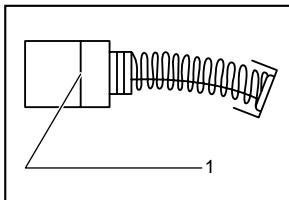

001145

### 1. 한계 표시

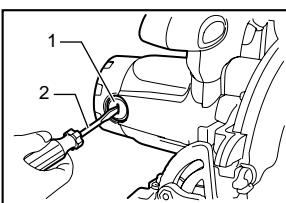

006715

1. 브러쉬 홀더 캡
2. 스크류 드라이버

제품의 안전과 신뢰성을 유지하기 위해, 수리, 기타 유지 보수 또는 조정시에는 항상 마끼다 교체품을 사용하는 마끼다 공인 서비스 센터에 의뢰하셔야 합니다.

## 부속품

### △ 주의:

- 본 취급 설명서에서 기재된 마끼다 공구에는 아래와 같은 부속품을 사용하실 것을 권장합니다. 다른 부속품을 사용하게 되면 대인 상해의 위험이 야기될 수도 있습니다. 언급된 목적으로만 부속품을 사용하십시오.

본 부속품에 대해 보다 상세한 지원이 필요한 경우에는 각 지역 마끼다 공인 A/S 지정점에 문의하여 주십시오.

- 배터리(BL1830 2개)
- 배터리 커버
- 텁소
- 윙각봉 스패너
- 평행룰러
- 플라스틱 케이스

# 제 품 보 증 서

## 아래와 같이 보증합니다.

1. 본 제품의 이상 발생시 구입 후 1년간은 무상 A/S를 받으실 수 있습니다. (보증기간 이내라 하더라도 유상서비스 안내에 해당되는 경우는 서비스 요금을 받고 수리해 드립니다.)
2. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.
3. 수리를 요할 때에는 보증서를 꼭 제시하십시오.
4. 제품에 고장이 발생하였을 경우에는 구입 대리점 또는 폐사 영업소로 연락하여 주시기 바랍니다.
5. 유상서비스  
보증기간 이내라 하더라도 아래 유상서비스에 해당되는 경우는 서비스 요금(수리비 + 부품비 + 출장비 등)을 받고 수리해 드립니다.  
**①** 사용자의 취급 부주의  
**②** 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 났을 때  
**③** 천재지변(화재, 지진, 수해, 기타)  
**④** 사용자 임의의 내부 개조로 발생되는 고장  
**⑤** 폐사 또는 폐사 제품 취급점(대리점) 외의 수리, 개조로 인한 고장  
**⑥** 통상적인 사용 환경 이외의 사용 환경으로 인한 고장  
**⑦** 정류자의 마모량이 0.2mm(외경기준) 이상인 경우  
**⑧** 제품이 분해되어 있거나, 명판이 부착되어 있지 않은 경우

제품명			
모델명			
구입일			보증기간 구입일로 부터 1년간
구입처	상 호		
	전화번호		
고객	주 소		
	성 명	전화번호	



(주)LK마끼다

• 일본 마끼다 독점 수입원  
TEL (02)2630-4753~4