


Makita

취급설명서

전동함마

□ model HM0810T

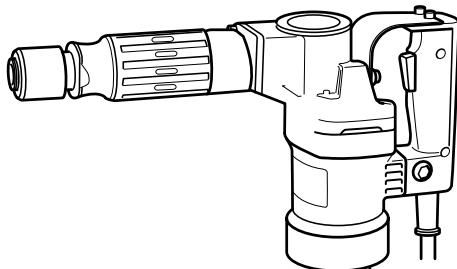

이번에 저희MAKITA 전동함마를 구입해 주셔서 대단히 감사 합니다.
제품을 사용하시기 전에 이 『취급설명서』를 잘 읽어보신 후 본 제품의 성능을 충분히 이해한 다음 적절한 취급과 보수를 하셔서 항상 안전하고 성능 좋게 사용하시도록 부탁드립니다.
또, 취급설명서는 잘 보관하여 활용해 주시기 바랍니다.



주요기능

주요기능	모델	HM0810T
전동기		직권정류자전동기
전압		단상 220V
전류		5.0A
주파수		60Hz
소비전력		1,050W
분당타격수		2,900(회/분)
전장		428mm
중량		5.5kg

- 성능 개선을 위하여 주요기능 및 형상 등은 변경될 수 있으니 확인하여 주시기 바랍니다.

주의 문장의 **△경고** **△주의** **주**의 의미에 대하여

사용할 때의 주의사항은 **△경고** **△주의** **주**로 구분하고 있으며 다음과 같은 의미를 나타냅니다.

△경고: 취급을 잘못하였을 경우에 사용자가 사망 또는 중상을 당할 가능성이 예상되는 내용의 주의

△주의: 취급을 잘못하였을 경우에 사용자가 상해를 당할 가능성이 예상되는 내용 및 물적 손해만의 발생이 예상되는 내용의 주의
또 **△주의**에 기재된 사항이라도 상황에 따라서는 중대한 결과를 맺게 될 가능성이 있습니다. 어느것이나 안전에 관한 중요한 내용을 기재하고 있으므로 필히 지켜 주시기 바랍니다.
주 : 제품 및 부속품의 취급 등에 관한 중요한 주의

안전상의주의


- 화재, 감전, 과실 등의 사고를 미연에 방지하기 위하여 다음의 「안전에 대한 주의사항」을 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 사용자에 이 「안전에 대한 주의사항」을 읽으신 후 지시에 따라서 바르게 사용하여 주시기 바랍니다.
- 읽으신 후에는 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하여 주시기 바랍니다.
- 타인에게 본기를 빌려줄 때에는 반드시 본 취급설명서도 함께 전하시기 바랍니다.

⚠ 경고

1. 사용전에 취급설명서를 반드시 읽어 주시기 바랍니다.

2. 작업장은 언제나 깨끗하게 유지하여 주시기 바랍니다.

- 어질러진 장소나 작업대는 사고의 원인이 됩니다.

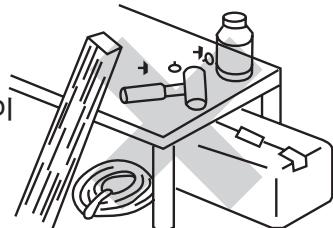

3. 작업장의 주위상황도 고려하시기 바랍니다.


- 전동공구는 비가 올 때 사용한다든지 습한곳, 또는 물에 젖은 장소에서 사용하지 마시기 바랍니다.
- 작업장은 충분하게 밝게하여 주십시오.
- 가연성의 액체나 가스가 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.



4. 감전에 주의하여 주시기 바랍니다.

- 전동공구를 사용중 접지(EARTH) 시키고 있는 것에 신체가 접촉되지 않도록 하여 주시기 바랍니다.

(예: 파이프, 난방기구, 전자레인지, 냉장고등의 외부)

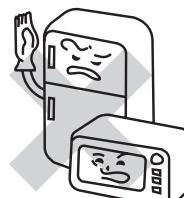

⚠ 경고

5. 어린이들은 가까이 오지 못하게 하여 주시기 바랍니다.

- 작업자 이외, 전동공구나 코드에 닿지 않도록 하여 주십시오.
- 작업자 이외, 작업장에 가깝게 하지 않도록 하여 주십시오.

6. 사용하지 않는 경우에는 깨끗하게 보관하여 주십시오.


- 건조한 장소로 어린이의 손이 닿지 않는 높은 곳 또는 자물쇠를 채워 보관하여 주십시오.

7. 무리하게 사용하지 마시기 바랍니다.

- 안전하고 능률 좋게 작업하기 위하여 전동공구의 능력에 맞는 속도로 작업하여 주십시오.

8. 작업에 맞는 전동공구를 사용하여 주시기 바랍니다.

- 소형 전동공구나 그 부속기구로는 대형의 전동공구로 해야 할 작업에는 사용하지 마십시오.
- 지정된 용도이외에는 사용하지 마십시오.

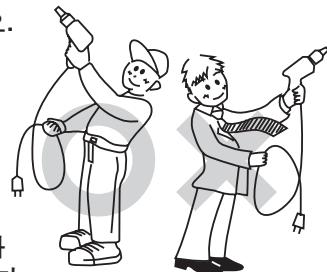

9. 단정한 복장으로 작업하여 주십시오.

- 헐렁한 옷이나 목걸이 등의 장신구는 회전부에 감겨들 염려가 있으므로 착용하지 않도록 합시다.
- 옥외에서 작업할 경우에는 고무장갑이나 미끄러지지 않는 신발의 사용을 권합니다.
- 긴 머리카락은 모자나 헬멧 등으로 감춰 주십시오.



10. 보안경을 사용하여 주십시오.

- 작업시에는 보안경을 사용하여 주십시오.
또, 분진이 많이 발생하는 작업에서는 방진마스크도 하여 주십시오.

11. 방음 보호구를 착용 해 주십시오.

소음이 큰 장소에서는 귀마개 등의 방음 보호구를 착용 해 주십시오.


12. 방진장치가 접속 가능한 경우, 접속하여 사용 하십시오.

- 전동공구에 접진기능이 접속 가능한 경우에는 접진장치를 바르게 접속하여 사용하기 바랍니다.

⚠ 경고


13. 코드를 난폭하게 뽑지 마십시오.

- 코드를 잡고 전동공구를 운반하든지, 코드를 끌어 당겨서 콘센트에서 뽑지 마십시오.
- 코드를 열, 오일, 뾰족한 곳에 가깝게 하지 마십시오.

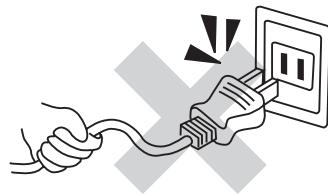

14. 가공할 것을 고정하여 주십시오.

- 가공할 것을 고정하기 위하여 클램프 등을 이용하여 주십시오. 손으로 잡는 것보다 안전하고, 양손으로 전동공구를 사용할 수 있습니다.

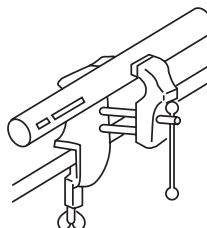

15. 무리한 자세로 작업하지 마십시오.

- 항상 양발을 고정시켜 균형을 유지하도록 하십시오.

16. 전동공구는 주의 깊게 관리하여 주십시오.

- 안전하고 능률 좋게 작업하기 위하여 칼날 등은 늘 손질하고 잘 들도록 보관하여 주십시오.
- 주유나 부속품의 교환은 취급설명서의 내용과 같이 하여 주십시오.
- 코드는 정기적으로 점검하고 손상된 경우에는 구입하신 대리점이나 당사에 A/S지정점에 수리를 의뢰하여 주십시오.
- 연장코드를 사용하는 경우에는 정기적으로 점검하고 손상된 경우에는 교환하여 주십시오.
- 손으로 쥐는 부분은 늘 건조하고 깨끗한 상태를 유지하고 오일이나 구리스가 묻어 있지 않도록 하십시오.



17. 다음과 같은 경우에는 전동공구의 스위치를 끄고, 플러그를 빼 주십시오.

- 사용하지 않거나 또는 수리를 할 경우.
- 칼날, 슛돌, 비트 등 의 부속품을 교환할 경우.
- 기타 위험이 예상되는 경우.



18. 조절키나 렌치 등은 반드시 제거하여 주십시오.

- 전원을 넣기 전에 조절에 사용한 키나 렌치 등의 공구류를 제거하였는지를 확인하여 주십시오.



19. 갑작스러운 시동은 피하여 주십시오.

- 전원에 연결된 상태로 스위치에 손가락을 대고 운반하지 않도록 하여 주십시오.
- 플러그를 전원에 연결하기 전에 스위치가 꺼져 있는지를 확인하여 주십시오.

▲ 경고

20. 옥외 사용에 맞는 연장코드를 사용하여 주십시오.

- 옥외에서 사용할 경우에는 캡타이어 코드나 캡타이어 케이블의 연장 코드를 사용하십시오.




21. 방심하지 말고 충분히 주의하여 작업을 하여 주십시오.

- 전동공구를 사용할 경우에는 취급방법, 작업방법, 주위의 상황 등을 충분히 고려하여 신중하게 작업을 하여 주십시오.
- 피곤할 경우에는 사용하지 마십시오.



22. 손상된 부품이 없는지 점검하여 주십시오.

- 사용전에 보호커버나 기타 부품을 손상이 없는지 충분하게 점검하여 정상으로 작동하는가, 또는 소정의 기능을 발휘하는지 확인하여 주십시오.

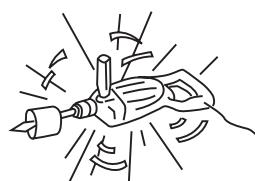

- 가동부분의 위치조정 및 조임상태, 부품의 파손, 취부상태, 기타 운전에 영향을 줄 수 있는 전 부분의 이상 유무를 확인하여 주십시오.

- 손상된 보호커버, 기타 부품교환이나 수리는 취급설명서의 지시에 따라 주십시오.

취급설명서에 지시되어 있지 않는 경우에는 구입하신 판매점 또는 폐사 영업소에서 수리를 하여 주십시오.

- 스위치에서 시동 및 정지 조작을 할 수 없는 전동공구는 사용하지 마십시오.

23. 지정 부속품이나 부착부품을 사용하여 주십시오.

- 본 취급설명서 및 당사 카다로그에 기재되어 있는 부속품이나 부착부품 이외의 것을 사용하면 사고나 고장의 염려가 있으므로 사용하지 마십시오.

24. 전동공구의 수리는 전문점에 의뢰하여 주십시오.

- 본 제품은 해당 안전규격에 적합하게 되어 있으므로 개조하지 마십시오.
- 수리는 반드시 구입하신 대리점이나 A/S지정점에 의뢰하여 주십시오.
- 수리에 대한 지식이나 기술이 없는 분이 수리를 하면 충분한 성능을 발휘할 수 없을 뿐만 아니라 사고나 고장의 원인이 됩니다.

전동함마의 안전상의 주의사항

앞에서 전동공구의 공통의 주의사항을 기술했습니다만, 전동함마는 다음의 주의사항을 반드시 지켜 주십시오.

⚠ 경고

1. 사용전원은 명판에 표시되어 있는 전압으로 사용해 주십시오.
 - 표시를 초과하는 전압으로 사용하면 회전이 이상고속하게 되어 부상의 원인이 됩니다.
2. 사용중에는 본기를 단단히 쥐고 작업하십시오.
3. 사용중에 비트등의 절단찌꺼기에 손이나 얼굴등을 가까이 대지 마십시오.
4. 작업중에 공구가 전선관, 수도관 또는 가스관등의 매설물이 없는지를 작업전에 반드시 확인하십시오.
 - 매설물이 공구에 닿으면 감전, 누전, 가스가 샘, 위험이 있어 사고의 원인이 됩니다.
5. 잘못해서 떨어 트리거나 부딪쳤을 때에는 텁날이나 기체등에 파손이나 균열, 변형이 생기지 않았는지 없는지를 점검하신 후 사용해 주십시오.
 - 파손이나 균열, 변형이 있는 채로 사용하면 부상의 원인이 됩니다.
6. 실리콘이나 석면은 인체에 유해합니다. 이러한 성분을 포함한 재료를 가공할 때에는 분진대책을 세워야 합니다.

상기의 안전수칙은 반드시 지켜주십시오.

이 취급설명서는 잘 보관하시고 활용해 주십시오.

⚠ 주 의

1. 공구류(육각비트)나 부속품은 취급설명서 대로 단단히 부착하십시오.
 - 단단히 부착하지 않아 분리되면 부상의 원인이 됩니다.
2. 사용중에 텀장갑등 말려 들어갈 위험이 있는 장갑을 착용하지 마십시오.
3. 사용중에는 헬멧, 안전화를 착용해 주십시오.
4. 작업직후의 공구류나 절단찌꺼기는 매우 뜨거우므로 만지지 말아 주십시오.
 - 화상을 입습니다.
5. 높은 곳에서의 작업시에는 밑에 사람이 없는 것을 확인하십시오. 또한 코드를 잡아 당기지 마십시오.
 - 재료나 기체가 떨어지면 사고의 원인이 됩니다.
6. 작업직후의 공구류(육각비트), 재료, 절단찌꺼기등은 아주 뜨겁습니다. 만지지 마십시오.
7. 본기를 작동시킨 채로 작업대나 바닥에 방치하지 말아 주십시오.
 - 부상의 원인이 됩니다.
8. 사용하기 전에 반드시 나사류가 헐거워져 있지는 않은지 반드시 점검하십시오.


주

- 기온이 낮을 때나 장기간 사용하지 않은 기계는 구리스가 굳어서 모터가 회전해도 타격이 안되는 경우가 있습니다.
이 때에는 본기를 예열 한 후에 사용하시기 바랍니다.
- 전원에서 떨어져 있어 연결코드가 필요한 때에는, 기계를 최고의 능률로 고장없이 사용하시려면 충분한 두께의 코드를 가능한 짧게 연결해서 사용하십시오.

사용 가능한 코드의 두께(공칭단면적)와 최대길이와의 관계

코드의 두께(도체공칭단면적)	명판기재의 정격전류치
1.25mm ²	10m
2.00mm ²	20m

각부의 명칭 및 표준부속품

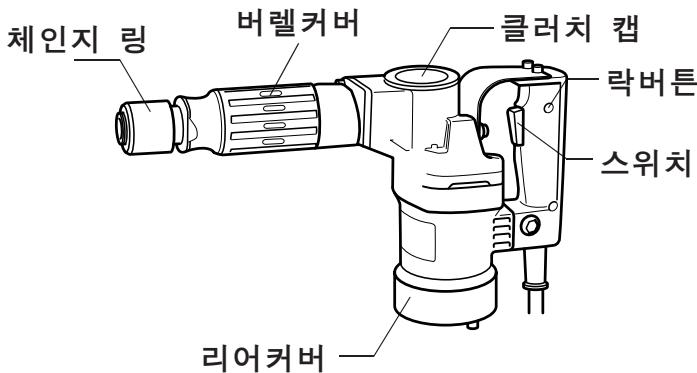

표준 부속품

- 육각비트 (17×280mm)
- 육각스파너4
- 플라스틱 케이스

별도판매품의 소개

- 락너트 렌치
- 함마용 구리스(30g)

사용방법

비트의 부착 및 분리

⚠ 경고

비트나 부속품의 부착 및 분리시에는 반드시 스위치를 끄고 플러그를 전원에서 뽑아 주십시오.


- 플러그를 전원에 연결한 채 실시하면 사고의 원인이 됩니다.

장착하는 방법

1. 체인지링을 힘껏 당겨 비트를 끝까지 꽂아 넣습니다.



2. 손을 떼면 체인지링이 원래자리로 돌아 나옵니다.

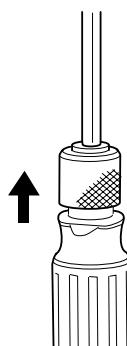

비트를 힘껏 당겨도 뽑히지 않는 것을 확인 하십시오.

분리하는 방법

체인지링을 힘껏 당겨 비트를 뽑습니다.

사용방법

스위치의 조작

⚠ 경고


전원에 플러그를 꽂기 전에 스위치가 켜져 있는지를 반드시 확인합니다.

- 스위치가 켜져 있는 채로 플러그를 꽂으면 갑자기 회전하기 시작하여 사고의 원인이 됩니다.

- 스위치는 레버를 당기면 켜지고 놓으면 꺼집니다. 스위치의 레버를 당기고 나서 락 버튼을 눌러 두면 스위치 레버를 놓아도 레버가 고정되어 연속운전합니다. 정지시키려면 다시 한번 레버를 당기고 락 버튼이 제자리로 되돌아 가면 레버에서 손을 뗅니다.

하스리 파쇄에 관하여

- 하스리, 파쇄 작업시에는 본기가 떠오르지 않을 정도로 가볍게 누르면서 작업하십시오.
- 무리하게 누르면 힘주어 찔러도 작업능률은 오르지 않습니다.

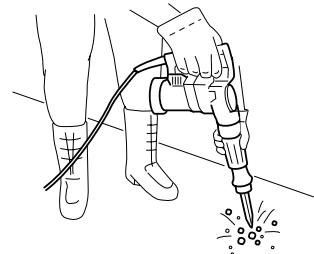

⚠ 주의

베럴 커버는 고온이 되므로 주의하여 사용하십시오.

필요에 따라서, 장갑을 끼고 사용하십시오.

보수 · 점검에 관하여

⚠ 경고

점검, 정비 시에는 반드시 스위치를 끄고 플러그를 전원에서 빼 주십시오.
• 전원에 연결 한 채로 사용하면 사고의 원인이 됩니다.


카본 브러쉬의 교환

- 카본 브러쉬가 한계마모선까지 마모되면 수지조각이 튀어올라 코뮤테이터에 닿아 자동으로 본기의 작동이 정지되는 차단 카본브러쉬를 사용하고 있습니다.

본기가 정지되면 카본브러쉬를 신부품으로 바꾸어 주십시오.


이 때 카본 브러쉬가 브러쉬 홀더 내에서 앞뒤로 부드럽게 움직이는지 확인해 주십시오.

신부품과 교환할 때에는 반드시 당사의 지정 카본 브러쉬를 사용해 주십시오.

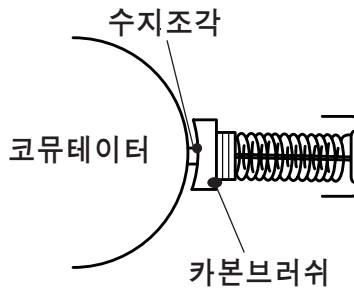


리어커버를 분리하는 방법

- 리어커버를 고정하고 있는 육각볼트를 육각봉스패너로 풀고 리어커버를 떼냅니다.

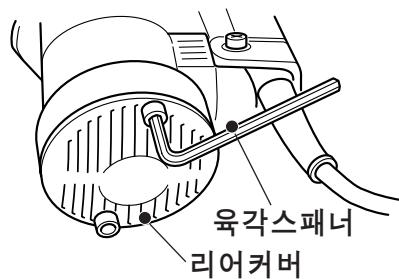

- 드라이버로 브러쉬홀러탭을 떼어냅니다.
 - 마모된 카본브러쉬를 떼어 내고 신품을 끼우고 브러쉬홀더캡을 조립합니다.
- 카본 브러쉬는 2개1조로 되어 있습니다.
교환 시에는 반드시 좌우를 함께 교환해 주십시오.

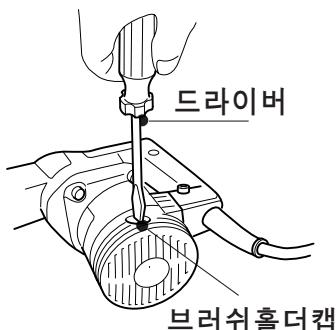

보수 · 점검에 관하여

⚠ 경고

점검, 정비 시에는 반드시 스위치를 끄고 플러그를 전원에서 빼 주십시오.
• 전원에 연결 한 채로 사용하면 사고의 원인이 됩니다.

구리스의 교환

- 본기는 구리스밀봉식이기 때문에 상시보충할 필요는 없습니다.
구리스는 카본브리쉬의 교환시에 교환 해 주십시오.
- 구리스의 교환은 수분간 공회전하여
본기를 예열 한 후에 크랭크 캡을 락 너트 렌치로 풀고 캡을 벗깁니다.
기체를 위로 향하게 하여 구리스를 크랭크실에 있는 천으로 닦아 내고
새 구리스를 (별판매품, 마끼다함마용 구리스 30g)을 주입합니다.
이 때에 구리스를 규정량(30g) 이상을 주입하면 타격불량등의 고장의
원인이 되므로 반드시 규정량 만큼만 주입하시기 바랍니다.



주

- 캡을 잡을 때에는 캡의 재질이 수지이므로 너무 많이 조이지 않도록
주의하십시오.

수리시에는

- 수리는 직접 하시지 마시고 반드시 구입하신 마끼다 전동공구 대리점
또는 가까운 A/S 지정점에 문의 해 주십시오.

MEMO

제 품 보 증 서

아래와 같이 보증합니다.

1. 본 제품의 이상 발생시 구입 후 1년간은 무상 A/S를 받으실 수 있습니다. (보증기간 이내라 하더라도 유상서비스 안내에 해당되는 경우는 서비스 요금을 받고 수리해 드립니다.)
2. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.
3. 수리를 요할 때에는 보증서를 꼭 제시하십시오.
4. 제품에 고장이 발생하였을 경우에는 구입 대리점 또는 폐사 영업소로 연락하여 주시기 바랍니다.
5. 유상서비스
보증기간 이내라 하더라도 아래 유상서비스에 해당되는 경우는 서비스 요금(수리비 + 부품비 + 출장비 등)을 받고 수리해 드립니다.
① 사용자의 취급 부주의
② 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 났을 때
③ 천재지변(화재, 지진, 수해, 기타)
④ 사용자 임의의 내부 개조로 발생되는 고장
⑤ 폐사 또는 폐사 제품 취급점(대리점) 외의 수리, 개조로 인한 고장
⑥ 통상적인 사용 환경 이외의 사용 환경으로 인한 고장
⑦ 정류자의 마모량이 0.2mm(외경기준) 이상인 경우
⑧ 제품이 분해되어 있거나, 명판이 부착되어 있지 않은 경우

제품명			
모델명			
구입일			보증기간 구입일로 부터 1년간
구입처	상 호		
	전화번호		
고객	주 소		
	성 명	전화번호	



(주)LK마끼다

• 일본 마끼다 독점 수입원
TEL (02)2631-9214

마끼다 전국 A/S 지정점

서울	• 동성 SAD • 동양공구 • 봉호전기 • 수리공구 • 서울공구 • 영등포마끼다 • 중앙전기 • 호남정류자 • 동구상사	02)2677-5882 02)475-1751 02)2637-2644 02)806-8338 02)2683-8397 02)2635-4101 02)2268-1469 02)2279-2231 02)2279-8991
고양	• 해성종합상사	031)970-0964
김포	• 우당기술산업	031)986-0946
성남	• 청계공구	031)752-0938
수원	• 제일초경공구	031)242-2909
화성	• 엘림종합상사	031)222-0924
안산	• 안산공구A/S	031)495-0989
안양	• 광선기업	031)479-2642
일산	• 종합공구	031)968-5135
의정부	• 동양특수전기	031)843-0909
부천	• 부천마끼다	032)674-6535
인천	• 강원인물산업사 • 상원종합공구 • 신흥공구상사 • 유림종합공구	032)575-0989 032)422-0909 032)589-6111 032)888-0991
천안	• 동전사	041)569-9060
대전	• 금성종합기계상사	042)626-0975
청주	• 청주기공	043)252-0622
울산	• 계양기공	052)272-0600
대구	• 검전사	053)255-4209
진주	• 청계천공구종합철물	055)757-6755
포항	• 포항자재센타	054)281-9788
부산	• 금강종합상사 • 상진 T.M • 신화상사 • 제일률 • 진흥기계공구 • 한신종합상사	051)311-2006 051)868-4848 051)647-4320 051)303-9800 051)634-5800 051)817-0909
구미	• 대흥종합자재(주)	054)455-7235
창원	• 경호공구	055)288-6435
마산	• 계양정공	055)241-1170
광주	• 광일종합전기 • 우림공구 주식회사	062)363-9150 062)603-0949
남원	• 남원공구볼트백화점	063)625-9111
제주	• 일도공구마트	064)751-0989

※ makita 서비스 인증서가 발부되어 영업하는 지정점은
makita 전문 기술 교육을 이수한 업체이므로 믿고
방문하시어 전문서비스를 받으시길 바랍니다.



(주)LK마끼다

• 일본 마끼다 독점 수입원

TEL (02)2631-9214